

REDMOND

Блендер RHB-2918



Руководство по эксплуатации



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что вы отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Блендер REDMOND RHB-2918 – это компактный многофункциональный прибор, позволяющий быстро измельчать и смешивать продукты, взбивать кремы и муссы, готовить смеси для детского питания и многое другое. Благодаря эргономичной ручке работать с блендером комфортно, а плавная регулировка скорости позволяет подбирать оптимальный режим для каждого вида продуктов.

В комплект поставки блендера входит высокий стакан для смешивания, предотвращающий разбрызгивание жидкости при обработке. Возможности прибора значительно расширяются за счет чаши с S-образным ножом из высококачественной нержавеющей стали для измельчения мяса, овощей, орехов и других твердых продуктов. Чаша, как и стакан, имеет нескользящее съемное дно и градуированную мерную шкалу на прозрачной стенке.

REDMOND – ПРОФЕССИОНАЛ НА ВАШЕЙ КУХНЕ! Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.multivarka.pro.

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике REDMOND и ожидаемых новинках. Вы можете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8–800–200–77–21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях не промышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежущей

эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных про-

емах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

STOP

ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. Поврежденный электрокабель требует срочной замены в сервис-центре.

- Не устанавливайте чашу с продуктами на мягкую поверхность. Это делает прибор неустойчивым во время работы.
- Запрещается прикасаться к подвижным частям прибора во время его работы.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе

– попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

STOP

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного

прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором, его комплектующими, а также заводской упаковкой. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



***ВНИМАНИЕ!** Запрещено использование прибора при любых неисправностях.*

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----------|
| Технические характеристики | 10 |
| Комплектация..... | 10 |
| Устройство прибора | 11 |
| I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 12 |
| II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА | 13 |
| Общие правила работы с блендером..... | 13 |
| Использование блендера | 15 |
| Использование миксера..... | 15 |
| Использование измельчителя..... | 16 |
| III. ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ | 18 |
| Очистка прибора | 18 |
| Хранение прибора..... | 18 |
| IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР | 20 |
| V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА..... | 21 |

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Модель..... | RHB-2918 |
| Номинальная мощность..... | 800 Вт |
| Максимальная мощность..... | 1200 Вт |
| Напряжение..... | 220–240 В, 50 Гц |
| Защита от поражения электротоком..... | класс II |
| Скорость..... | 15 000 – 17 000 об/мин |
| Плавная регулировка скорости..... | есть |
| Турборежим..... | есть |
| Чаша измельчителя с крышкой..... | 500 мл |
| Стакан для смешивания с крышкой..... | 800 мл |
| Насадка-блендер..... | есть |
| Насадка-венчик..... | есть |
| Нож измельчителя..... | есть |
| Длина электрошнура..... | 1,2 м |

Комплектация

Блок электродвигателя – 1 шт.

Чаша измельчителя с крышкой – 1 шт.

Нож измельчителя – 1 шт.

Насадка-блендер – 1 шт.

Насадка-венчик – 1 шт.

Переходник для насадки-венчика – 1 шт.

Стакан для смешивания с крышкой – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.


Сервисная книжка – 1 шт.



Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство прибора

1. Регулятор скорости
2. Кнопка включения (**ON**)
3. Кнопка турборежима (**MAX**)
4. Блок электродвигателя
5. Насадка-блендер
6. Переходник для насадки-венчика
7. Насадка-венчик
8. стакан для смешивания (с крышкой)
9. Крышка чаши измельчителя
10. Гнездо для крепления блока электродвигателя
11. Нож измельчителя
12. Чаша измельчителя

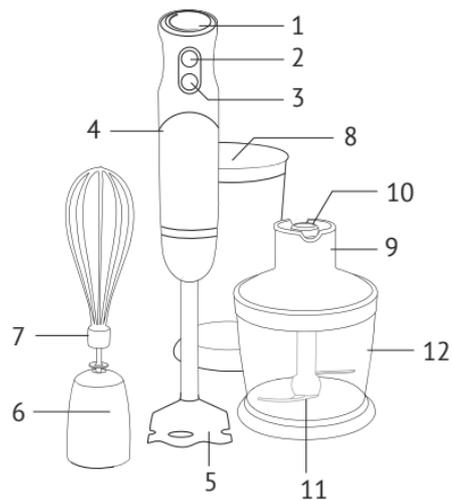

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Распакуйте изделие, удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе! Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на гарантийное обслуживание.



После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размотайте сетевой шнур. Корпус прибора протрите влажной тканью. Съемные детали промойте мыльной водой, тщательно просушите все элементы прибора перед включением в сеть.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Благодаря дополнительным насадкам прибор может выполнять функции трех полноценных кухонных приборов:

| | |
|---|--|
| <p>БЛЕНДЕР измельчает и равномерно смешивает ингредиенты для детского питания, освежающих коктейлей, супов-пюре, используется при приготовлении майонеза, жидкого теста</p> |  |
| <p>МИКСЕР с насадкой-венчиком взбивает сливки, яйца, позволяет готовить воздушные кремы, муссы, различные десерты</p> |  |
| <p>ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ быстро измельчает мясо, твердый сыр, овощи, травы, чеснок, лесные и грецкие орехи и т. п.</p> |  |

Общие правила работы с блендером

- Во избежание разбрызгивания заполняйте емкость продуктами не более чем на 2/3 объема.
- Для эффективного взбивания продуктов миксером ингредиенты должны покрывать по крайней мере нижнюю часть венчика.
- При использовании блендера или миксера сначала погрузите насадку в емкость с продуктами, затем нажимайте кнопку включения или турборежима. Перед тем как извлечь насадку из емкости, отпустите кнопку.

- Начинайте работу на небольшой скорости, при необходимости увеличивая ее вращением регулятора скорости на ручке прибора. Рядом с регулятором нанесена шкала: определив оптимальную скорость для данного вида продуктов, запомните ее значение и используйте в дальнейшем.
- Для работы с максимальной интенсивностью (при обработке твердых продуктов или на завершающей стадии взбивания) нажмите и удерживайте кнопку турборежима.



Не погружайте в обрабатываемые продукты место соединения насадки с блоком электродвигателя.

- Мясо перед измельчением разморозьте, отделите от костей, удалите жилы и нарежьте кубиками по 1–1,5 см.
- При обработке фруктов и ягод разрежьте их и извлеките косточки.
- Не используйте блендер для приготовления картофельного пюре.
- Перед смешиванием горячих продуктов снимите емкость с плиты. Дайте продуктам остыть, не смешивайте продукты или жидкости, если их температура выше 80°C. Начинайте обработку с минимальной скорости.




Берегитесь брызг, начинайте обработку продуктов на малой скорости.

- Не используйте прибор для измельчения кофе, льда, сахара, круп, бобов и других особо твердых продуктов.
- При работе с насадкой-блендером и насадкой-венчиком не используйте в качестве емкости чашу измельчителя. Металлическая ось на дне чаши может повредить насадку. Используйте стакан для смешивания.

Использование блендера

1. Загрузите ингредиенты в стакан для смешивания или иную емкость.
2. Плотно соедините насадку-блендер с блоком электродвигателя и поверните ее против часовой стрелки до упора.
3. Подключите прибор к электросети. Установите регулятор скорости в нужное положение.
4. Погрузите нож блендера в емкость с обрабатываемыми продуктами, удерживая ее одной рукой, затем зажмите кнопку включения. При обработке сырых овощей, фруктов или других твердых ингредиентов увеличьте скорость, вращая регулятор, или нажмите и удерживайте кнопку турборежима.
5. В процессе обработки перемешивайте продукты, перемещая блендер по часовой стрелке и вверх-вниз.
6. После окончания работы отсоедините прибор от электросети. Отсоедините насадку, повернув ее по часовой стрелке. Очистите прибор в соответствии с рекомендациями раздела «Очистка и хранение».



Использование миксера

1. Загрузите ингредиенты в стакан для смешивания или иную емкость.
2. Вставьте насадку-венчик в переходник до щелчка.
3. Плотно соедините переходник с блоком электродвигателя и поверните ее против часовой стрелки до упора.
4. Подключите прибор к электросети. Поверните регулятор скорости против часовой стрелки до упора (минимальная скорость).

5. Погрузите венчик в емкость с обрабатываемыми продуктами, удерживая ее одной рукой, затем нажмите кнопку включения. При необходимости увеличьте скорость взбивания, повернув регулятор скорости по часовой стрелке. Для максимальной интенсивности вращения нажмите и удерживайте кнопку турборежима.
6. В процессе работы перемещайте венчик по кругу по часовой стрелке.
7. После окончания работы отсоедините прибор от электросети. Отсоедините насадку с переходником, повернув ее по часовой стрелке. Очистите прибор в соответствии с рекомендациями раздела «Очистка и хранение».

Использование измельчителя

1. Установите чашу измельчителя на ровную твердую горизонтальную поверхность.
2. Установите нож измельчителя на ось на дне чаши. Будьте осторожны, лезвия очень острые! Держите нож за пластиковую втулку.
3. Загрузите продукты в чашу не выше максимальной отметки (500 мл).
4. Опустите крышку на чашу блендера так, чтобы крестовина на втулке ножа совпала с пазами в центре крышки. Затем совместите выступы по бокам крышки с пазами по краям чаши. Не прилагая усилий, прижмите крышку к чаше и поверните по часовой стрелке до щелчка.
5. Вставьте блок электродвигателя в гнездо крепления на крышке и поверните его по часовой стрелке до упора.
6. Подключите прибор к электросети. Установите регулятор скорости в нужное положение: чем тверже продукты, тем выше должна быть скорость их обработки. Скорость увеличивается при вращении регулятора по часовой стрелке.



7. Придерживая чашу одной рукой, нажмите и удерживайте кнопку включения или турборежима. Используйте турборежим для измельчения мяса и твердых продуктов.
8. По окончании работы отключите прибор от электросети. Отсоедините блок электродвигателя, повернув его против часовой стрелки. Поверните крышку против часовой стрелки и снимите ее. Выньте нож измельчителя, держа его за пластиковую втулку, затем извлеките обработанные ингредиенты.
9. Очистите прибор в соответствии с рекомендациями раздела «Очистка и хранение».

III. ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

Очистка прибора

- Протирайте блок электродвигателя влажной мягкой тканью.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать блок электродвигателя под струю воды или погружать его в воду. Не используйте при очистке прибора растворители (бензин, ацетон и т. п.), абразивные и химически агрессивные средства, губки с жестким покрытием.

- Съемные части промойте теплой мыльной водой. Металлические поверхности и детали хорошо отмываются, приобретая блеск, при добавлении в воду лимонного сока.
- При очистке ножей и лезвий будьте аккуратны — они очень острые. Промывайте их под струей теплой воды.
- Для определения оптимального способа очистки каждой части прибора руководствуйтесь приведенной далее таблицей.
- В процессе работы некоторые продукты (например, морковь или свекла) могут окрасить детали прибора. Их можно отмыть в специальном отбеливающем растворе сразу после использования.
- Перед повторной эксплуатацией полностью просушите все части прибора.

Хранение прибора

Перед хранением очистите и просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от солнечных лучей и нагревательных приборов.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | + | + | - | + | + |
|  | - | - | - | + | + | - | + | + |
|  | + | + | + | - | - | + | + | + |

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

| Неисправность | Возможная причина | Устранение неисправности |
|--|---|---|
| Прибор не работает | Шнур питания не подсоединен к электросети | Подсоедините шнур питания прибора к электросети |
| | В электророзетке отсутствует напряжение | Подключите прибор к работающей розетке |
| При измельчении продуктов чувствуется сильная вибрация прибора | Продукты нарезаны слишком крупно | Нарежьте продукты меньшими кусочками |
| Во время работы появился посторонний запах | Прибор перегрелся | Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличьте интервалы между включениями |
| | Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия | Проведите тщательную очистку прибора (см. раздел «Очистка и хранение»). Запах исчезнет после нескольких включений |

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 25 месяцев с момента его приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.





© REDMOND. Все права защищены. 2014

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Produced by Redmond Industrial Group LLC
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A,
Albany, New York, 12210, United States
www.redmond.company
www.multivarka.pro
Made in China

RHB-2918-UM-3